


## IS-480 インクカートリッジ交換方法



(1) 郵便計器本体に電源が入っている状態で上部カバーを上を開きます。

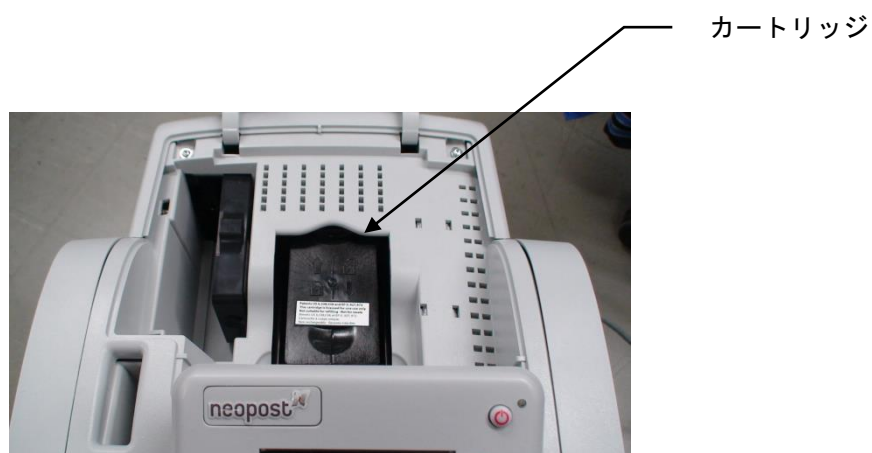

(2) 上部カバーを開くと、カートリッジがカートリッジ取り外し位置に移動し、画面に次のメッセージが表示されます。

カバー オープン
<p style="text-align: center;"><b>カートリッジ コウカン</b> カートリッジ が トリダシチ ニ キカラ コウカン シテクダサイ</p>

(3) カートリッジの停止位置を確認してカートリッジを交換します。