

neopost



IS-330

Inbetriebnahme LAN

Inhalt

1.	INBETRIEBNAHME LAN	3
----	--------------------------	---

1. Inbetriebnahme LAN

Setzen Sie sich bitte vor Beginn dieses Vorgangs mit dem Verantwortlichen für Ihr Netzwerk in Verbindung, da hier vorab einige Einstellungen (Firewall, Router etc.) notwendig sind. Nun benötigen Sie nur noch ein geeignetes LAN-Kabel - ansonsten ist Ihr Frankiergerät mit der notwendigen Hard- und Software ausgestattet.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:



Bringen Sie die Frankiermaschine in den Frankiermodus und drücken Sie die Taste "Menü".



Wählen Sie im Menü den Punkt 13 „Manager“ und bestätigen mit „OK“.



Geben Sie den Manager-Pin ein und bestätigen mit „OK“.



Wählen Sie im folgenden Menü den Punkt 9 „Anschlusseinstellungen“ und bestätigen mit „OK“.



Gehen Sie zum Punkt 2 „LAN-Einstellungen“ und bestätigen Sie mit „OK“.

(Hinweis: sollte statt „LAN-Einstellungen“ – „Modem-Einstellungen“ angezeigt werden, so schalten Sie beim Menu-Punkt 1 „Postserver Zugang“ auf LAN um)


Sie haben nun zwei Möglichkeiten, die „LAN-Einstellungen“ vorzunehmen:



1. Automatisch - wenn Ihr Netzwerk der Maschine die Daten automatisch übermittelt (DHCP): Wählen Sie den Menüpunkt „Auto“ und bestätigen mit „OK“. Die Maschine holt sich nun die erforderlichen Daten von Ihrem Server.



Sie müssen noch entscheiden, ob für Ihr Netzwerk „Halb- oder Voll-Duplex“ unterstützt – diese Information bekommen Sie von Ihren Netzwerk-Admin.

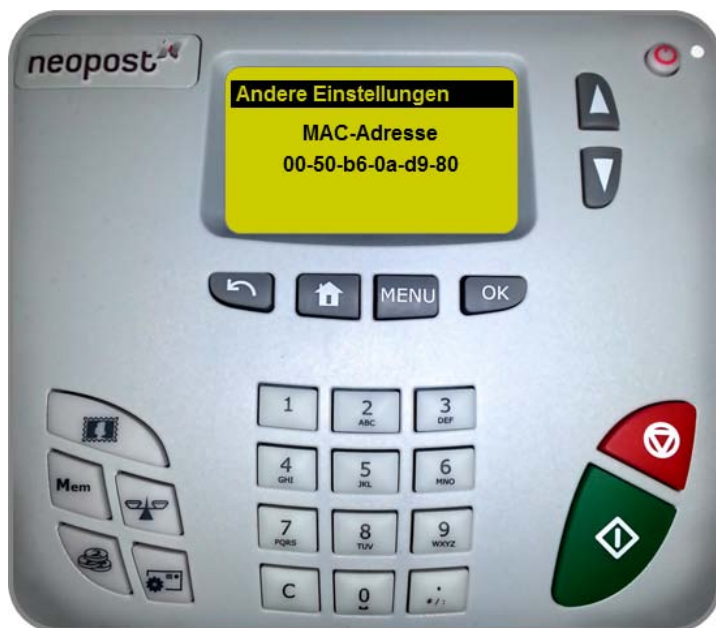

Im Folgenden bestätigen Sie bitte die Anzeige der MAC-Adresse mit „OK“.



Bitte wählen Sie aus, ob Ihr Netzwerk einen Proxyserver verwendet – diese Information bekommen Sie von Ihren Netzwerk-Admin. Bestätigen Sie die jeweilige Einstellung mit „OK“. Haben Sie alle Einstellungen getätigt, so kehren Sie in das vorherige Menü zurück – von dort durch zweimaliges Drücken der Stand-By-Taste in den Frankiermodus.



2. Manuell - sollte Ihr Netzwerk keine automatische Konfiguration durch DHCP zulassen, so können Sie alle notwendigen Parameter auch manuell eingeben - gehen Sie hierzu wie folgt vor: Tragen Sie zunächst den Wert für die „Maschinen-IP-Adresse“ ein und bestätigen mit „OK“. (Hinweis: Geben Sie die entsprechenden Werte ein und trennen die Zahlenblöcke durch die Eingabe eines „Punkts“ voneinander ab.)



Geben Sie nun bitte die Werte für die „Maschinen IP - Adresse“ ein und bestätigen mit „OK“.




Geben Sie im Folgenden - nach genau dem gleichen System wie beim vorherigen Menüpunkt - die Werte für „Subnetmaske“ ein und bestätigen mit „OK“.

Geben Sie nun bitte die Werte für die „Standard-Gateway IP Adresse“ ein und bestätigen mit „OK“.



Tragen Sie nun noch die Werte für die „Bevorzugte DNS IP Adresse“ ein und bestätigen mit „OK“. Geben Sie nun an, ob und welche alternative DNS-IP-Adresse Sie verwenden und bestätigen mit „OK“.

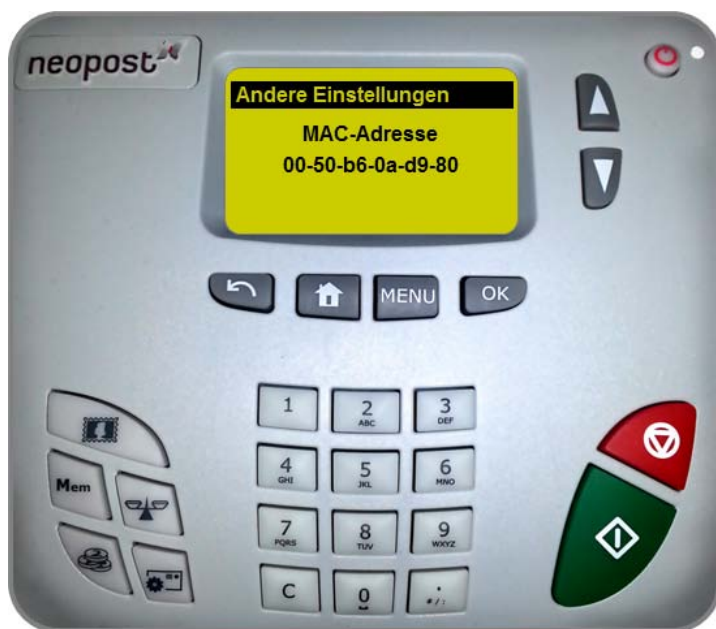

Bestätigen Sie die angezeigte MAC-Adresse mit „OK“.



Wählen Sie bitte, ob Sie Proxy nutzen oder nicht – entsprechenden Punkt mit „OK“ bestätigen.

Sie haben nun alle erforderlichen Daten eingegeben.

Verlassen Sie nun bitte durch zweimaliges Drücken der „Standby-Taste“ den „Managermodus“ und starten Sie nun im „Frankiermodus“ einen Versuch, sich mit einem unserer Server zu verbinden (z.B. „Allgemeiner Anruf“ – „Vorgabe laden“ oder „Überprüfung“).

Sollte der Verbindungsversuch nicht erfolgreich sein, so überprüfen Sie bitte nochmals alle für den LAN-Anschluss notwendigen Parameter - wenden Sie sich hierfür ggfs. an Ihren Netzwerkadministrator.

NEOPOST GMBH & CO. KG

Landsberger Straße 154

D-80339 München

Tel. 0800 1791791

Fax 089 516891-100

info@neopost.de

www.neopost.de

NEOPOST GMBH & CO. KG

Europaring F11 301

A-2345 Brunn a. Gebirge

Tel. 0800 100 222

Fax 0800 100 222 100

info@neopost.at

www.neopost.at

neopost 